

レイアウト一覧

(用紙別)



コピーモード

メモ리카ードモード

ファンプリントモード



暑中見舞い申し上げます。

素敵なデザインの
ハガキも簡単に



複数の写真を
1枚にプリント






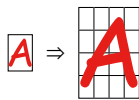



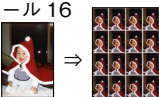


CDにもプリントOK
オリジナル写真集が!

コピーモードで印刷できるレイアウト

■レイアウト





※操作方法は『操作ガイド』－「コピー」をご覧ください。
※原稿種などの設定により選択できないレイアウトがあります。

用紙 / サイズ レイアウト	普通紙		スーパー ファイン 紙	EPSON クリスピーア 写真用紙 写真用紙エントリー						郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面マッ ト紙 ^{*1}	フォト マット紙	アイロン ペーパー
	A4	B5	A4	カード ^{*2}	L判	ハガキ ^{*2}	KG	2L判	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4
標準コピー (フチ 3mm) 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×
フチなしコピー 	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×
ハガキ上半分 ^{*3} 	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×
ギリギリコピー 	○	×	○	×	×	○	×	×	○	○	×	×	×	○	×
リピート自動 	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×
ポスターコピー 	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×
2アップコピー 	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×
ミラーコピー 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
フォトシール全面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
ミニフォトシール 16 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×

* 1 : 両面マット紙<再生紙>名刺サイズの販売は終了しています。

* 2 : 用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピーア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。















* 3 : レイアウト「フチなしコピー」としたときに、用紙サイズの選択で「ハガキ上半分」を設定できます。

用紙 / サイズ レイアウト	CD レーベル			普通紙 (お試し印刷)
	CD/DVD (12cm)	CD/DVD (12cm) ワイドエリアタイプ	CD/DVD (8cm)	CD/DVD
CD/DVD コピー 			×	

メモ리카ードモードで印刷できるレイアウト

■メニュー：すべて印刷 / 選んで印刷 / 日付選択印刷

※ 操作方法は『操作ガイド』－「メモ리카ードから写真プリント」をご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* ¹ 写真用紙 写真用紙エントリー* ²								郵便はがき 郵便光沢はがき 郵便はがき	ミニフォト シート 16	フォト シート 全面	両面マツ 紙* ³	フォト マツ紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
フチなし 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×
フチあり 	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
上半分 	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×
2面 	×	○	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●
4面 	×	○	○	○	×	○	●	●	○	×	○	×	●	●	●
8面 	×	○	○	○	×	○	●	●	○	×	○	×	●	●	●
16面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×
20面 	×	●*	●*	●*	×	●*	●*	●*	●*	×	×	×	●*	●*	●*
30面 	×	×	×	×	×	●*	×	×	×	×	×	×	×	×	×
80面 	×	×	×	×	×	×	●*	●*	×	×	×	×	●*	●*	●*
精円 -1面 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
精円 -上半分 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
A4 額縁サイズ 	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	○	×
証明写真 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

* 1 : 「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L判 / KG サイズ / 2L判 / 六切 / A4 です。

* 2 : 「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L判 / KG サイズ / 2L判 / A4 です。




* 3 : 両面マツ紙＜再生紙＞名刺サイズの販売は終了しています。

● : 日付表示の設定により日付を印刷できます。

●* : 日付表示の設定に関わらず、各写真の下に写真情報（コマ番号・日付など）が印刷されます。

■メニュー：オーダーシート

※ 操作方法は『操作ガイド』－「メモ리카ードから写真プリント」－「オーダーシート印刷」をご覧ください。
※ 「写真用紙エントリー」はオーダーシート印刷に対応していません。















用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面マッ ト紙*	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
オーダーシートを印刷															
オーダーシート 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
オーダーシートから写真プリント															
フチなし 	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×
フチあり 	×	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×



*：両面マット紙＜再生紙＞名刺サイズの販売は終了しています。

●：「日付を入れる」にマークすると日付を印刷できます。

■メニュー：CD/DVD 印刷

※ 操作方法は『操作ガイド』－「メモ리카ードから写真プリント」－「CD/DVD レーベル印刷、ジャケット印刷」をご覧ください。

CD/DVD レーベル				
用紙 / サイズ レイアウト	CD レーベル			普通紙 (お試し印刷)
	CD/DVD (12cm)	CD/DVD (12cm) ワイドエリアタイプ	CD/DVD (8cm)	CD/DVD
CD-1 面 			×	
CD-4 面 			×	
CD-8 面 			×	
CD-12 面 			×	

CD/DVD ジャケット															
<div>用紙 / サイズ</div> <div>レイアウト</div>	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面マッ ト紙*	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
CD ケース - 片面 <div></div>	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●
CD ケース - Index <div></div>	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	○



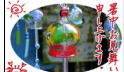
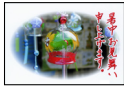

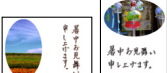
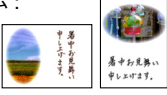


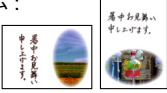
*：両面マット紙＜再生紙＞名刺サイズの販売は終了しています。

●：日付表示の設定により日付を印刷できます。

ファンプリントモードで印刷できるレイアウト

■メニュー：手書き合成シート

※ 操作方法は『操作ガイド』－「ファンプリント」－「手書きの文字などを合成して印刷」をご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面マツ ト紙*1	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L判	ハガキ*2	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
合成シート印刷															
手書き合成 シート 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
合成シートを使ってプリントする															
全面（フチなし） 															
合成フレーム： 楕円 	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○*3	○*4	×	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 															
上半分（左半分） 															
合成フレーム： 楕円 	×	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 															
下半分（右半分） 															
合成フレーム： 楕円 	×	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 															

* 1：両面マツト紙＜再生紙＞名刺サイズの販売は終了しています。



* 2：ハガキサイズは、用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。

* 3：ミニフォトシール 16 でのレイアウトは、「シール 16 面」固定となります。

* 4：フォトシール全面でのレイアウトは、「シール 4 面」/「シール 9 面」/「シール 16 面」いずれかの選択となります。

■メニュー：写真コピー

※ 操作方法は『操作ガイド』－「ファンプリント」－「写真コピー」をご覧ください。

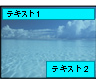


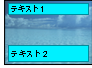



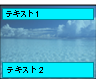

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面マッ ト紙*1	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード*2	L判	ハガキ*2	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
フチなし 	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×
フチあり 	×	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×

* 1：両面マット紙＜再生紙＞名刺サイズの販売は終了しています。

* 1：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」 / 「写真用紙エントリー」では設定できません。

■メニュー：ケータイで文字入力

※ 操作方法は『操作ガイド』－「ファンプリント」－「携帯電話で文字を送信して印刷」をご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面マッ ト紙*1	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード*2	L判	ハガキ*2	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
ハガキ横 	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
ハガキ縦 	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
ハガキ宛名面 	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
カード横 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カード縦 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
L判横 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
L判縦 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KG サイズ横 	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KG サイズ縦 	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

* 1：両面マット紙＜再生紙＞名刺サイズの販売は終了しています。

* 2：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」 / 「写真用紙エントリー」では設定できません。